



Boîtes aux lettres collectives & individuelles totems & mobilier de hall



nouveau système de pose
facile et rapide

Seiz9ème **notice de montage et de mise en service**

- ❑ pack⁺ de mise en service
- ❑ montage
- ❑ mise en service
- ❑ le service Renz

Pack+ de mise en service

pour encore plus de service, nous vous livrons avec votre ensemble de boîtes aux lettres Seiz9ème le pack+ de mise en service comprenant :


PMS*
pack+ de mise
en service

	emballage réutilisable	Un emballage réutilisable et pratique, qui permet de contrôler puis de réemballer simplement la marchandise, pour une livraison sans risque sur votre chantier.	■
	étiquette traçabilité	Une étiquette de traçabilité avec le n° de clé à l'intérieur de chaque porte : un impératif pour le SAV.	■
	étiquette réversible «Pub non, merci»	Une étiquette réversible «Publicité non, merci» : chaque occupant pouvant afficher son mode de consommation.	■
	accès au logiciel de personnalisation des étiquettes porte-nom	Pour une personnalisation simple et rapide de vos étiquettes porte-nom, télécharger le logiciel sur www.boitesauxlettres.fr	■
	demande de raccordement au réseau postal	La demande de raccordement au réseau postal : à télécharger sur notre site www.boitesauxlettres.fr	■
	tableau de clés	Un tableau de clés métallique à accroches sécurisées qui reproduit la disposition des boîtes aux lettres. Organigramme à remettre en l'état à votre client.	■
	serrure provisoire en laiton	Une serrure provisoire avec clé : elle assure le verrouillage des vantaux, de la phase chantier jusqu'au raccordement postal définitif.	■
	attestation loi handicap	Une attestation vous est donnée dès le devis, certifiant la conformité de votre boîte aux lettres, options comprises.	■
	3^{ème} clé	Une 3 ^{ème} clé est ajoutée aux 2 clés livrées de série.	□
	valise de réception de chantier	Evolution du tableau de clés, la valise de réception de chantier permet de regrouper l'ensemble des clés par appartement. Le trousseau de clés s'accroche sur l'extérieur avec un mousqueton et le compartiment intérieur reçoit les serrures, télécommandes et badges. Valise à remettre en l'état au promoteur.	□
	étiquette «Stop Courier»	A poser sur la fente d'introduction des logements inoccupés. Cette barrière «Stop Courier» empêche le remplissage progressif des boîtes aux lettres lors des périodes transitoires. Papier PVC autocollant.	□

montage de Seiz9ème

La pose de votre ensemble de boîtes aux lettres Seiz9ème Renz doit être conforme à la loi pour « l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi concerne les logements neufs dont le permis de construire est postérieur au 1^{er} janvier 2007. Les rénovations importantes peuvent également être concernées sous certaines conditions. Cette loi impose que 30% des boîtes aux lettres soient situées dans une zone d'accessibilité comprise entre 0,90 et 1,30 mètre de hauteur, tout en respectant les contraintes de pose fixées par La Poste.

La zone d'accessibilité hachurée sur les schémas ci-dessous est donnée hors options (voir hauteur de pose ci-dessous). En effet, la conformité dépend d'une combinaison entre la configuration, l'emplacement des différentes options intégrées et la hauteur de pose. Ainsi, cette conformité est à valider au cas par cas d'après le plan fourni sur nos devis.

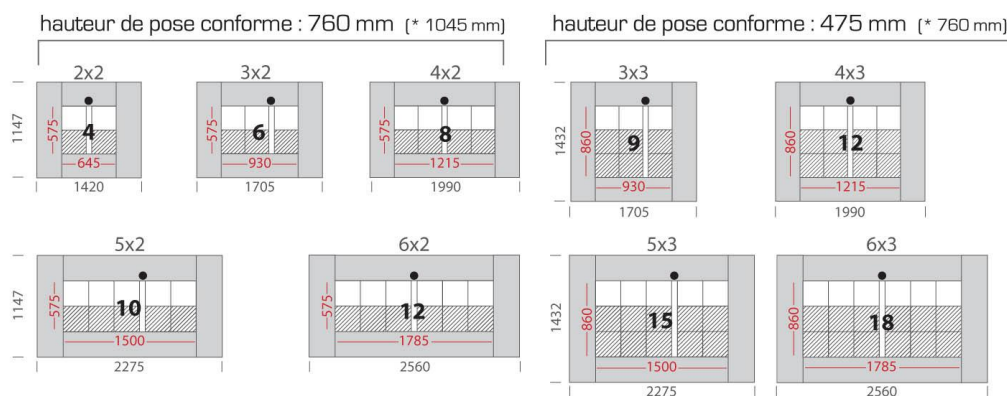

Epaisseur du parement : 80 mm.

Décalage entre le mur et l'arrière du parement : 70 mm (+10 mm).


Profondeur totale : 425 mm.

Profondeur d'encastrement à prévoir : 275 mm.

Les cotes indiquées (l x h) sont hors parement et correspondent aux cotes d'encastrement des boîtiers.

*Cotes du sol au bas des alvéoles.

- Localisation alimentation électrique.

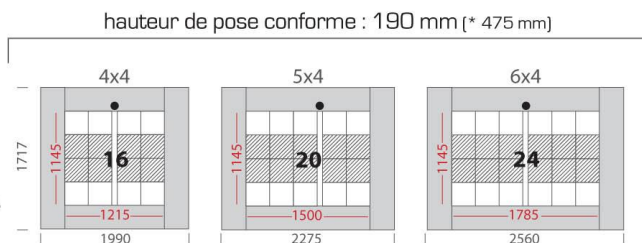

pois en kg par configuration

5	intérieur	-	-	-	-	-	-
4	intérieur	-	-	-	110	135	145
3	intérieur	-	-	77	92	110	125
2	intérieur	-	57	67	82	92	105
1	intérieur	-	-	-	-	-	-
		1	2	3	4	5	6

Pièces livrées :

- un ensemble de boîtiers, livré sur traineau, avec transformateur 220/24V, IP67
- une façade de boîtes aux lettres avec rétroéclairage monté, emballée dans du film bulle et le tout dans une caisse de protection en bois
- un tableau de clés (à l'intérieur des boîtiers)
- plaquettes d'appui mural
- rivets pour la fixation de la façade sur les boîtiers



Matériel nécessaire :

- perceuse + forets
- vis Ø10 mini, chevilles (non livrées, à adapter en fonction du support pour fixer l'ensemble)
+ tournevis et/ou clé
- niveau à bulle
- riveteuse

1. Fixation des boîtiers :

Fixation murale, puis habillage plaques de plâtre BA13



Fixation murale :

Placer les boîtiers contre le mur, à la hauteur indiquée (voir cotes avec * page précédente) du sol au bas des boîtiers. Vérifier que l'ensemble est de niveau. Pointer et percer les trous de fixation sur le mur en utilisant les trous percés en partie supérieure. Fixer les boîtiers sur le mur. Veiller à utiliser les plaquettes d'appui pour un bon maintien. Prendre le soin de poser une vis au travers des alvéoles inférieures pour éviter tout décrochement.

Habillage du mur :

Après la fixation de vos boîtiers, faites intervenir le plaquiste afin de réaliser l'habillage partiel en plaques de plâtre et l'électricien pour l'arrivée électrique

Préparation pour l'éclairage :


Brancher le transfo sur l'alimentation secteur, en attendant le raccordement des leds qui se fera après la pose de la façade.

2. Fixation de la façade


Ouvrir la caisse en bois, déballer la façade, positionner la façade devant les boîtiers en la faisant reposer sur les pieds prévus à cet effet. Soulever la façade et la pousser vers les boîtiers jusqu'à être en butée. Le kit anti-basculement de la façade se bloque à l'arrière des boîtiers, en partie supérieure.



Veillez à ce que les fixations anti-basculement soient bien enclenchées

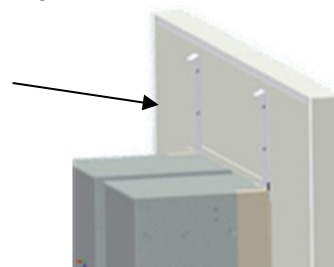


Ouvrir les vantaux, récupérer les rivets pour la fixation des boîtiers sur la façade. Un rivet sera mis dans chacune des alvéoles, à l'aide des trous prévus à cet effet, sur toute la hauteur des boîtiers extérieurs.

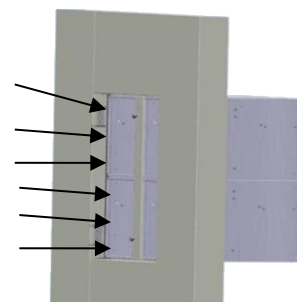



3. Raccordement du rétro-éclairage (à réaliser par un professionnel) :

- Retirer le cache central situé entre les boîtiers afin d'accéder au transfo,
- Récupérer les câbles de l'éclairage venant de l'arrière du parement supérieur,
- Connecter les câbles au transfo d'après le marquage indiqué,
- Remettre le cache central
- Raccorder l'ensemble de boîtes aux lettres à la terre à l'endroit prévu à cet effet (voir photo ci-dessous).

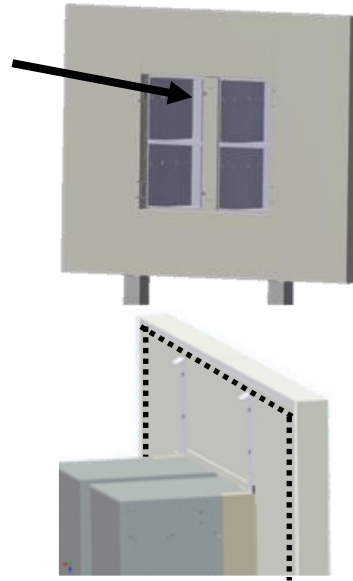


..... Position des LED

NB : Alimentation IP67 Primaire 100-240V 50-60 Hz
secondaire : 24VDC 100 W. Câble primaire 200 mm
section 2x200mm. LED FLEX 60 LED au mètre 24 Vdc,
14.4W/m 6000°K, 1080Lm/m. 2 fils 0.25mm² gainés
avec connecteurs.

4. Finition :

- Régler les butées caoutchouc afin d'éliminer les jeux dans les vantaux,
- Retirer les pieds de transport de la façade.

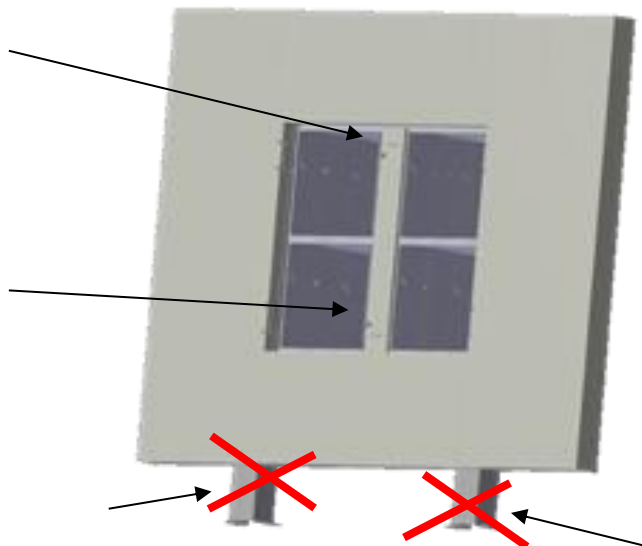

Votre ensemble est désormais installé.

Les alvéoles sont accessibles grâce à la clé fournie avec la serrure provisoire. Demander le raccordement au bureau de Poste local.

Les clés des portes sont suspendues et rangées sur ce tableau de clés de façon à représenter la configuration de votre ensemble de boîtes aux lettres. Ce tableau de clés est placé dans l'alvéole supérieure droite.



Mise en service de Seiz9ème

mise en place du porte-nom intérieur



A Ouvrir l'ensemble et sortir le sachet contenant les porte-noms (étiquette + protection transparente).



B Localiser les griffes de support du porte-nom.




C Inscrire vos coordonnées (caractères : 10mm environ de hauteur) et glisser le porte-nom complet dans le support.

mise en place du porte-nom extérieur (modèle n°023723)




A Déclipser le porte-nom en face arrière de la porte.

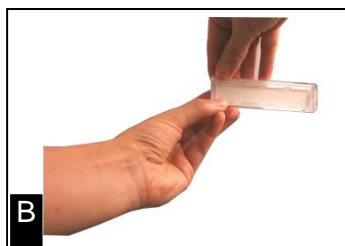

B Retirer la partie arrière du porte-nom et sortir l'étiquette porte-nom.



C Tourner le rabat « Publicité Oui/ Non merci » et insérer votre étiquette avec vos coordonnées.

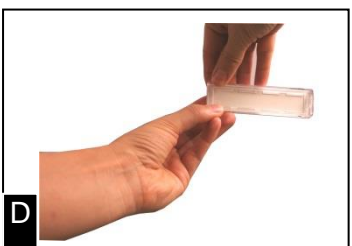

D Reconstituer le porte-nom.



E Replacer le porte-nom en l'insérant par la droite, en face avant de la porte.




Préciser le nom des résidents dans l'ordre alphabétique, le numéro de la boîte, le numéro d'appartement et de l'étage.

Le tableau nominatif est obligatoire pour les ensembles plus de 6 boîtes aux lettres, il est intégré ou fixé à proximité de l'installation.

Pour une meilleure lisibilité, il est souhaitable que les caractères soient de 10 mm environ.



Notes

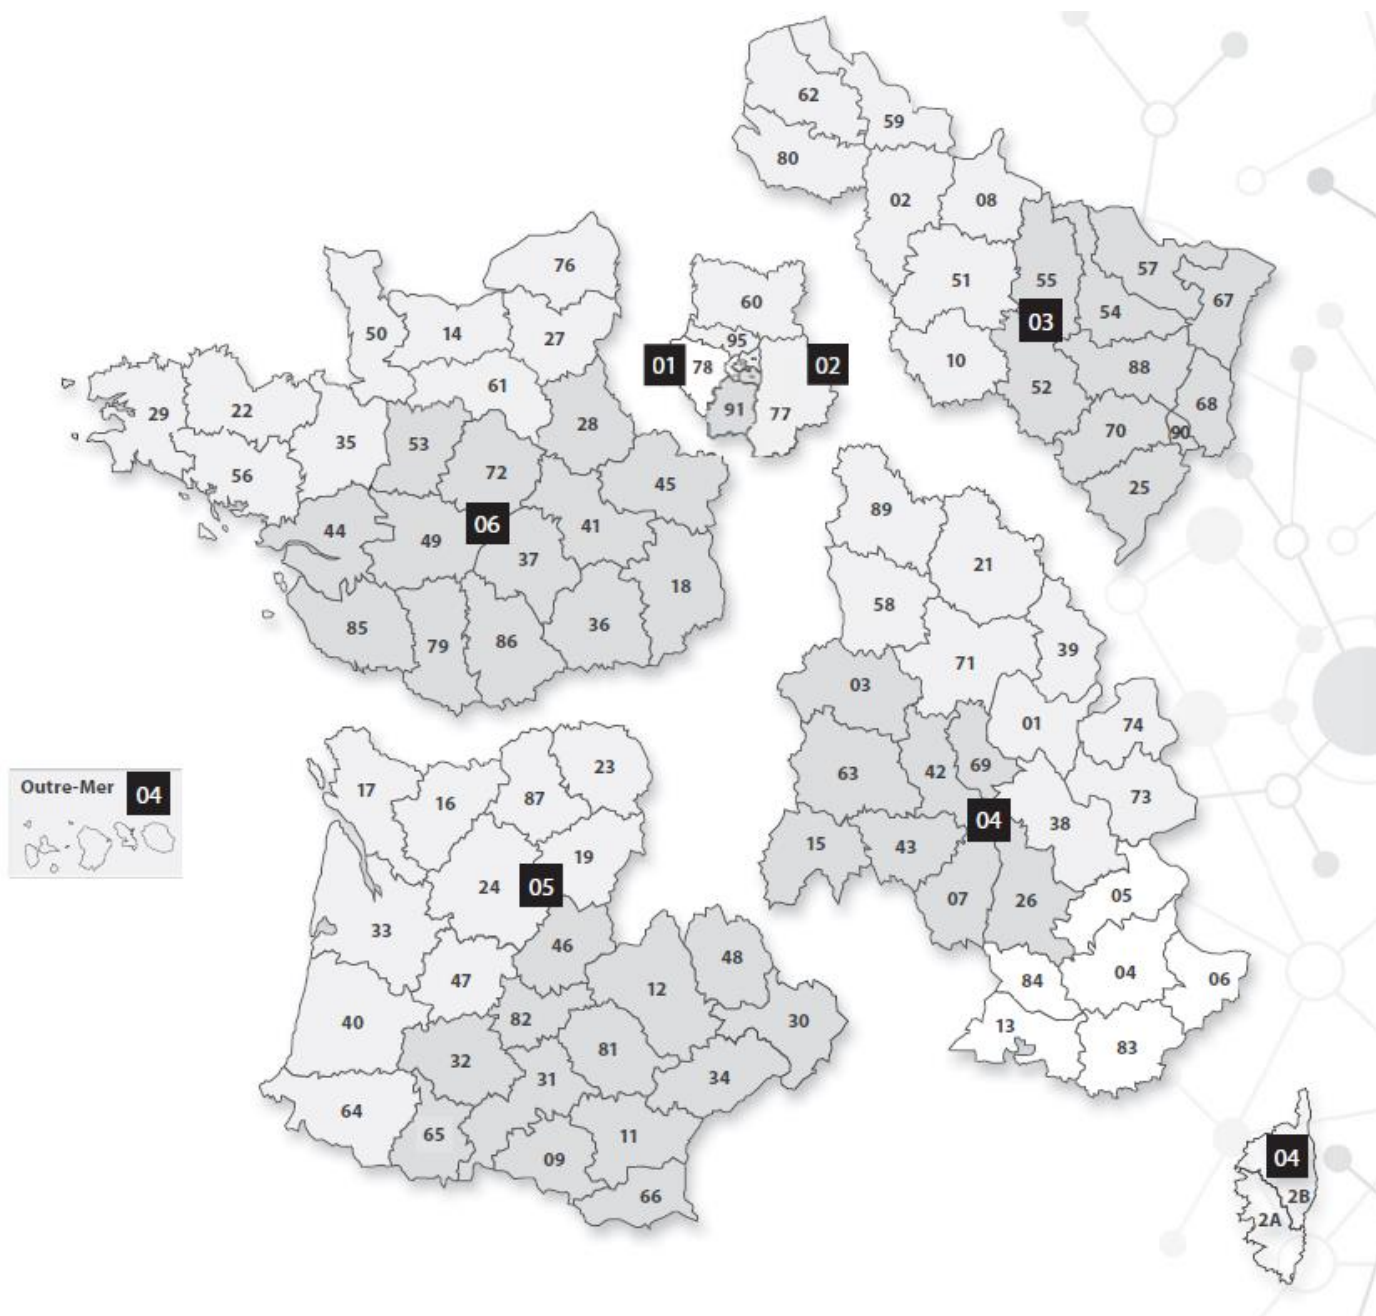

01 **Secteur Ile de France Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 09
Fax : 03 87 26 23 57
mlvagner@renz-net.fr

03 **Secteur Nord-Est**
Tél. : 03 87 98 98 11
Fax : 03 87 26 23 71
tcanneddu@renz-net.fr

05 **Secteur Sud-Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 12
Fax : 03 87 26 23 72
cschmitt@renz-net.fr

02 **Secteur Ile de France Est**
Tél. : 03 87 98 98 10
Fax : 03 87 26 23 70
jleroy@renz-net.fr

04 **Secteur Sud-Est**
Tél. : 03 87 98 98 14
Fax : 03 87 26 23 74
fpeter@renz-net.fr

06 **Secteur Nord-Ouest**
Tél. : 03 87 98 98 13
Fax : 03 87 26 23 73
ccasula@renz-net.fr